



GÉNÉRATEUR HF 1 kHz - 60 MHz sortie sinus 4 Volts CàC

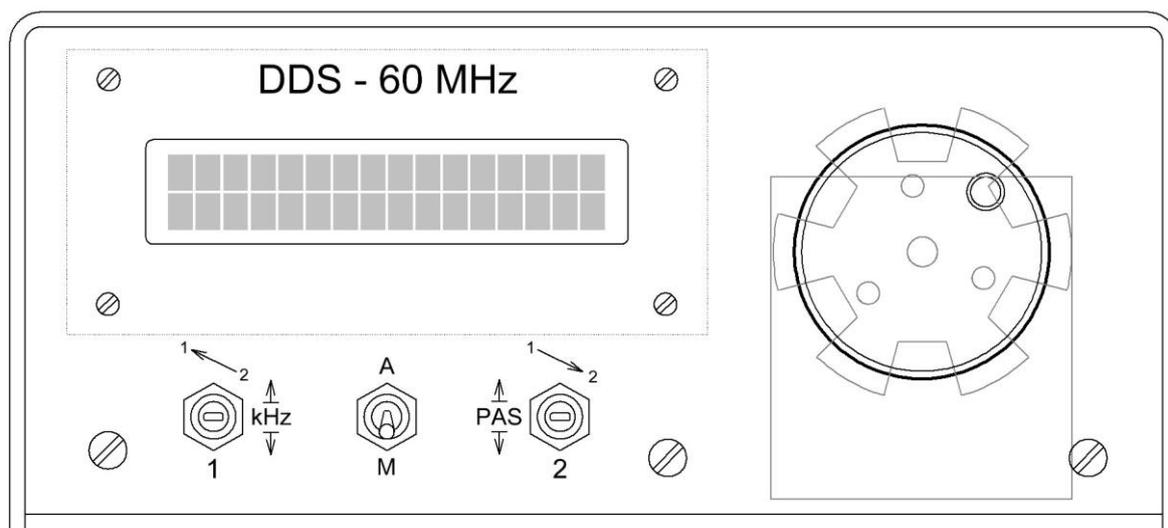

Utilisation (avec inverseur ON-OFF-MOM) :

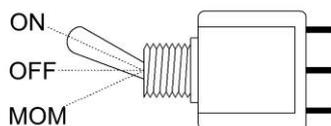

- Mise sous tension: Pas de 1 Hz par défaut.
- Appui sur 1 (MOM) pour pas de 1 kHz
- Appui sur 2 (MOM) pour pas de 5 MHz
- 1 maintenu (ON), chaque appui sur 2 (MOM) diminue la fréquence de 1 MHz
- 2 maintenu (ON), chaque appui sur 1 (MOM) augmente la fréquence de 1 MHz

Mise en mémoire de la fréquence affichée :

- Appui simultané (MOM) sur 1 et 2 pendant plus de deux secondes. Cette fréquence apparaîtra à la prochaine mise sous tension.

Calibration :

- Fréquence-mètre étalonné en sortie du générateur.
- 1 maintenu (ON) et mise sous tension.
L'afficheur indique "calibration"
- Tourner le codeur jusqu'à la valeur 10.000.000 sur le fréquence-mètre.
- Relâcher 1 (OFF) et tourner le codeur d'un quart ou d'un demi-tour.
- Eteindre et remettre sous tension.